Belgacom Twist 150

Handleiding

belgacom

NEEMT JE MEE

Verklaring van conformiteit

Ondergetekende,

PHILIPS Consumer Lifestyle
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands

Verklaart dat het productmodel TWIST ™ 150, 160 voldoet aan ANNEX IV van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EC en met de onderstaande essentiele voorwaarden:
Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid : EN 60950-1:2006

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
EMC : ETSI EN 301 489-1 v1.8.1:2008 & ETSI EN 301 489-6 v1.3.1:2008
Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG & 2009/125/EC (EC/1275/2008, EC/278/2009) van de Raad wordt gegarandeerd.

Product is gemarkeerd met de Europese goedkeuring CE en het nummer van de aanmeldende instantie is als volgt:

CE 0168

Datum : 30/06/2010, Drachten

Didier Scribe
Home Audio Video Accessories

Inhoudsopgave

1 Belangrijke veiligheidsinstructies 5
Compatibel met de GAP-norm 6
Recyclage 6

2 Uw TWIST 150/TWIST 160 7
Wat zit er in de doos? 7
Overzicht van de telefoon 8
Overzicht van het basisstation 9
Pictogrammen weergeven 10

3 Aan de slag 11
Het basisstation aansluiten 11
De handset installeren 11
Het batterijniveau controleren 12
Welkomstmodus 12
De datum en de tijd instellen 13
Het datum- en tijdsformaat instellen 13
De datum en de tijd weergeven 13
Wat is de stand-bymodus? 13
De signaalsterkte controleren 13
De handset in-/uitschakelen 13

4 Telefoongesprekken voeren 14
Bellen 14
Een gesprek beëindigen 15
Een gesprek aannemen 15
Het volume van de luidspreker aanpassen 15
De microfoon uitschakelen 15
Een tweede gesprek beginnen 15
Een tweede gesprek aannemen 16
Wisselen tussen twee gesprekken 16
Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 16

5 Intercomgesprek en telefonische conferenties 17
Bellen naar een andere handset 17
Een gesprek doorverbinden 17
Een conferentiegesprek beginnen 17

6 Letters en cijfers 19
Letters en cijfers invoeren 19

7 Telefoonboek 20
Het telefoonboek weergeven 20
Een vermelding zoeken 20
Kiezen vanuit het telefoonboek 20
Het telefoonboek openen tijdens een gesprek 20
Een vermelding toevoegen 21
Een vermelding bewerken 21
Een vermelding verwijderen 21
Alle vermeldingen verwijderen 21
Snelkeuzenummer 22

8 Bellijst 23
De belvermeldingen weergeven 23
Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 23
Een belvermelding verwijderen 23
Alle belvermeldingen verwijderen 23
Terugbellen vanuit de bellijst 23

9 Herhaallijst 24
De herhaalvermeldingen bekijken 24
Een nummer herhalen 24
Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 24
Een herhaalvermelding verwijderen 24
Alle herhaalvermeldingen verwijderen 24

10 Persoonlijke instellingen 25
Het telefoonscherm instellen 25
Geluiden instellen 25

11 Belfuncties 27
Flashsignaalduur instellen 27
Eerste beltoon 27
ECO-modus 27

12 Extra functies 28
Automatische klok 28
Alarmklok 28
Toetsenblokvergrendeling 29
De handset zoeken 29

13 Geavanceerde instellingen 30
De geluidskwaliteit verbeteren 30
De handsets aanmelden 30
De handsets afmelden 31
Standaardinstellingen herstellen 31

14 Antwoordapparaat 32
Het antwoordapparaat in- en uitschakelen 32
De taal instellen voor het antwoordapparaat 32
De antwoordmodus instellen 32
Aankondiging 33
Ingekomen berichten (ICM) 34
De beltoonvertraging inschakelen 35
Toegang op afstand 35
Meeluisteren 36
Gedrag van de LED-toets op het basisstation 36

15 Standaardinstellingen 37

16 Technische gegevens 38

17 Veelgestelde vragen 39

18 Garantievoorwaarden

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten

Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Stel de lader niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de telefoon uitsluitend bij een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Berg de telefoon uitsluitend op bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Recyclage

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.
Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recycleersysteem.

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Uw TWIST 150/ TWIST 160

Wat zit er in de doos?

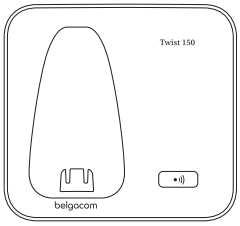

Basisstation (TWIST 150)

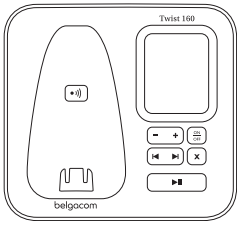

Basisstation (TWIST 160)

Handset*

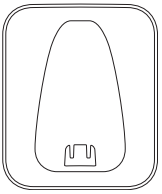

Lader*

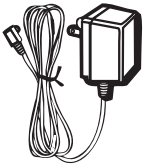

Voedingsadapter*

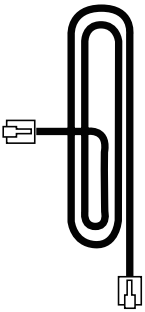

Telefoonsnoer

Vijfpolige stekker

Gebruikershandleiding

Opmerking

- *In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon

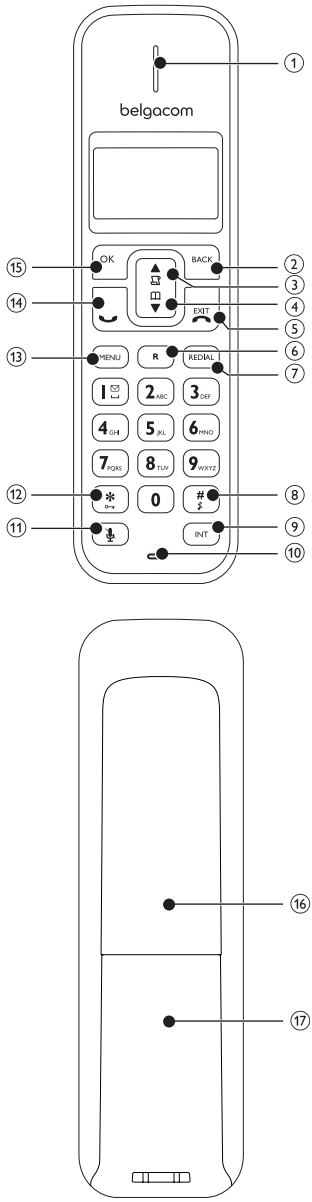

1	Luidspreker	
2	BACK	• Hiermee verwijdert u tekst of getallen. • Hiermee annuleert u de bewerking.
3	▲	• Hiermee bladert u omhoog in het menu. • Hiermee verhoogt u het volume van de luidspreker. • Hiermee opent u de bellijst.
4	▼	• Hiermee bladert u omlaag in het menu. • Hiermee verlaagt u het volume van de luidspreker. • Hiermee opent u het telefoonboek.
5	EXIT	• Hiermee beëindigt u het gesprek. • Hiermee sluit u het menu/ de bewerking af. • Houd deze toets ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.
6	R	• Hiermee verzendt u het flashsignaal.
7	REDIAL	• Hiermee geeft u de herhaallijst weer.
8	#	• Houd deze toets ingedrukt om een pauze in te voegen om een vooraf gekozen nummer te bellen (zie "Bellen" in het gedeelte Telefoongesprekken voeren). • Houd deze toets ingedrukt om het belsignaal in of uit te schakelen.
9	INT	• Hiermee begint u een intercomgesprek. • Houd deze toets ingedrukt om een telefonische conferentie te beginnen.
10	Microfoon	
11		• Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.

12	✱	• Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.
13	MENU	• Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
14		• Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen.
15	OK	• Hiermee bevestigt u uw selectie. • Hiermee opent u het optiemenu
16	Zoemer	
17	Batterijklep	

Overzicht van het basisstation

TWIST 150

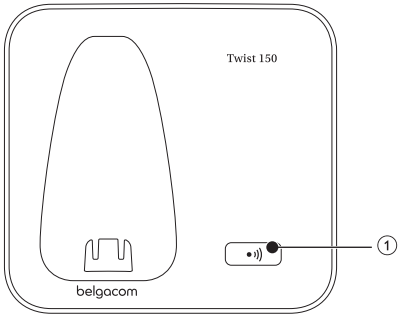

Toets	Naam	Beschrijving
1	•))	• Hiermee zoekt u handsets. • Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.

TWIST 160

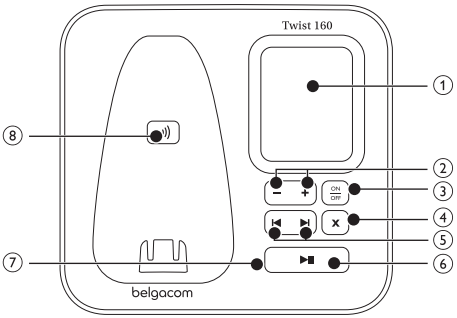

1	Luidspreker	
2	+ / −	• Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.
3	ON/OFF	• Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
4	X	• Hiermee verwijdert u berichten.
5	▶| / |◀	• Hiermee spoelt u vooruit/achteruit tijdens de weergave.
6	▶■	• Hiermee geeft u berichten weer. • Hiermee stopt u de weergave van berichten.
7	LED-indicator	**Knipperen met een interval van 1 seconde:** • Ongelezen berichten. • Doorgaan met bedienen op afstand via de handset. **Snel knipperen met een interval van 0,5 seconde:** • Het geheugen van het antwoordapparaat is vol. **Continu branden:** • Het antwoordapparaat is ingeschakeld. • Het antwoordapparaat is actief.

8	•))	• Hiermee zoekt u handsets • Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in

Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Dit pictogram geeft de verbindingsstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Er wordt een telefoongesprek gevoerd.
	Het alarm is geactiveerd.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Bellijst
	Antwoordapparaat
	Er is een niet-weergegeven bericht.
▲	Blader omhoog om meer opties weer te geven
▼	Blader omlaag om meer opties weer te geven
▶	Meer cijfers of tekens aan de rechterzijde
ECO	De ECO-modus is geactiveerd.

3 Aan de slag

Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte "Belangrijk" voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation aansluiten

Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.

Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het telefoonstopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
   - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
   - het stopcontact in de muur.

2 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (voor verpakkingen met meerdere handsets) aan op:
   - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
   - het stopcontact in de muur.

3 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
   - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
   - de telefoonaansluiting in de muur.

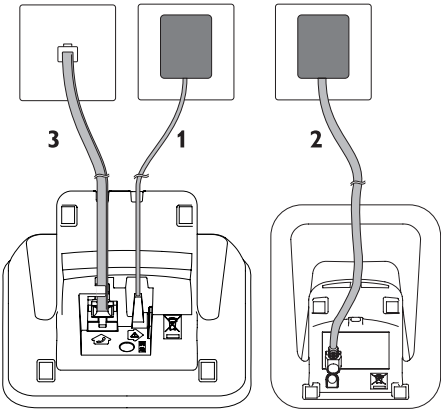

De handset installeren

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 16 uur lang op.

Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

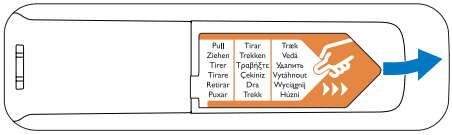

2 Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.
↳ De handset begint met opladen.

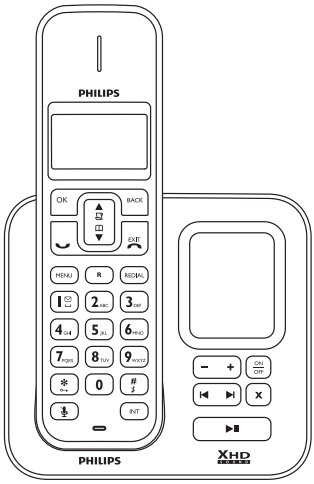

Opmerking

- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

Het batterijniveau controleren

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.

	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

Welkomstmodus

Doe eerst de volgende instellingen om de telefoon goed te laten functioneren.

1 Druk op **OK** wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven.

2 Selecteer vervolgens uw taal en druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.
↳ De taalinstelling wordt opgeslagen.

3 Stel de datum en de tijd in.
↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.
↳ Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **BACK** om deze instelling over te slaan.

De datum en de tijd instellen

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[DATUM/TIJD]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Op de handset wordt het menu voor het instellen van de tijd weergegeven.
4. Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
   - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op ▲ / ▼ om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Het datum- en tijdsformaat instellen

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[FORMAAT INST]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[DATUMFORMAAT]** of **[TIJDSFORMAAT]**.
4. Selecteer de instelling. Selecteer **[DD/MM]** of **[MM/DD]** als datumweergave en **[12-UUR]** of **[24-UUR]** als tijdsweergave. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd weergeven

1. Houd **OK** ingedrukt.
2. Houd **OK** nogmaals ingedrukt om de naam van de handset weer te geven.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Op het stand-byscherm wordt de naam en het nummer van de handset, de datum en tijd, het signaalpictogram en het batterijpictogram weergegeven.

De signaalsterkte controleren

	Dit pictogram geeft de verbindingsstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

De handset in-/uitschakelen

- Houd EXIT ingedrukt om de handset uit te schakelen. Het scherm van de handset wordt uitgeschakeld.

Opmerking

- Wanneer de handset is uitgeschakeld, kunt u geen oproepen ontvangen.

- Houd EXIT ingedrukt om de handset in te schakelen. Het duurt enkele seconden voordat de handset is ingeschakeld.

4 Telefoonge-sprekken voeren

Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen en terwijl u een telefoongesprek voert. Raadpleeg voor meer informatie "De signaalsterkte controleren" in het gedeelte Aan de slag.

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst

Direct kiezen

1. Druk op .
2. Kies het telefoonnummer.
   ↳ Het nummer wordt gebeld.
   ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Nummer vooraf kiezen

1. Toets het telefoonnummer in.
   - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **BACK**.
   - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u # ingedrukt.
2. Druk op om het nummer te bellen.

Het laatste nummer herhalen

1. Druk op .
2. Druk op **REDIAL**.
3. Druk op .
   ↳ Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.

Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Een nummer herhalen" in het gedeelte Herhaallijst.

Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Kiezen vanuit het telefoonboek" in het gedeelte Telefoonboek.

Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer terugbellen vanuit de bellijst met inkomende of gemiste gesprekken.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Terugbellen" in het gedeelte Bellijst.

Opmerking

- De timer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.

Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op EXIT, of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

Een gesprek aannemen

Als de telefoon belt, drukt u op om de oproep te beantwoorden.

Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.

Tip

- Als u een gesprek hebt gemist, wordt op de handset een bericht weergegeven.

Het belsignaal uitschakelen voor alle inkomende gesprekken

U kunt het belsignaal op twee manieren uitschakelen:

1. Houd in de stand-bymodus # ingedrukt.
   ↳ wordt weergegeven op het scherm.
2. Druk wanneer de telefoon belt op **BACK**.

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op ▲ of ▼ om het volume aan te passen tijdens een gesprek.
Het volume van de luidspreker wordt aangepast en het gesprksscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

1. Druk op tijdens het gesprek.
   ↳ Op de handset wordt **[GELUID UIT]** weergegeven.
   ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
2. Druk nogmaals op om de microfoon weer in te schakelen.
   ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

1. Druk op **R** tijdens het gesprek.
   ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Kies het tweede nummer.
   ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig biepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

1 Druk op **R** en **2** ABC om het gesprek aan te nemen.
   ↳ Het eerste gesprek wordt in wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.

2 Druk op **R** en ❙✉ om het huidige gesprek te beëindigen en het tweede gesprek voort te zetten.

Wisselen tussen twee gesprekken

1 Druk op **R** en **2** ABC.
   ↳ Het huidige gesprek wordt in wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op **R** en vervolgens op **3** DEF.
   ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

5 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, drukt u op **INT** om de andere handset te bellen.

1. Druk op **INT**.
   ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
2. Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De geselecteerde handset belt.
3. Druk op op de geselecteerde handset.
   ↳ De intercomfunctie is nu actief.
4. Druk op EXIT om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Opmerking

- Als de geselecteerde handset bezet is met een ander gesprek, hoort u een bezettoon.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

1. Druk op **INT**.
2. Het huidige gesprek wordt in wacht gezet.
3. Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Wisselen tussen gesprekken

Druk op **INT** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een gesprek doorverbinden

1. Druk op **INT** tijdens het gesprek.
2. Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op EXIT wanneer de andere handset wordt opgenomen.
   ↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe bellers. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

1 Druk op **INT** om intern te bellen.
   ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
   ↳ Het externe gesprek wordt in wacht gezet.

2 Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De geselecteerde handset belt.

3 Druk op op de geselecteerde handset.
   ↳ De intercomfunctie is nu actief.

4 Houd **INT** ingedrukt op uw handset.
   ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met het externe gesprek en de geselecteerde handset.

5 Druk op EXIT om de telefonische conferentie te beëindigen.

Tijdens een telefonische conferentie

1 Druk op **INT** om het interne gesprek in wacht te zetten en terug te gaan naar het externe gesprek.
   ↳ Het interne gesprek wordt in wacht gezet.

2 Druk op **INT** om te wisselen tussen het externe en het interne gesprek.

3 Houd **INT** ingedrukt om de telefonische conferentie te herstellen.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.

2 Druk op **BACK** om het teken te wissen. Druk op ▲ / ▼ om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Toets	Tekens
0	0
1	spatie - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - . &

7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 12 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

Het telefoonboek weergeven

Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

1 Druk op ▼ of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoonboek te openen.
2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:
- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

1 Druk op ▼ of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoon te openen.
2 Druk op ▲ en ▼ om door het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

1 Druk op ▼ of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoonboek te openen.
2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Kiezen vanuit het telefoonboek

1 Druk op ▼ of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoonboek te openen.
2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
3 Druk op ✆ om het nummer te bellen.

Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

1 Druk op **OK**, selecteer **[TELEFOONBOEK]** en druk vervolgens nogmaals op **OK** om te bevestigen.
2 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
↳ Het nummer kan worden bekeken.

Een vermelding toevoegen

Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

1 Druk op **MENU**
2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[NWE GEGEVENS]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3 Voer de naam in en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
4 Voer het nummer in en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

Tip

- Houd # ingedrukt om een pauze in te voegen.

Opmerking

- In het telefoonboek kunnen uitsluitend nieuwe nummers worden opgeslagen.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van de naam en het nummer het gedeelte Letters en cijfers.

Een vermelding bewerken

1 Druk op **MENU**.
2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[BEWERK GEGEV]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
4 Bewerk de naam en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De vermelding is opgeslagen.

Een vermelding verwijderen

1 Druk op **MENU**.
2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
4 Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

1 Druk op **MENU**.
2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[ALLES WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
3 Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd (behalve de 2 snelkeuzenummers).

Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.
Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1_VOICEMAIL]** (het voicemailnummer) en **[2_1919]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder.

Het snelkeuzenummer bewerken

1. Druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BEWERK GEGEV]** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De 2 snelkeuzenummers staan bovenaan de lijst met contactpersonen.
2. Selecteer een snelkeuzenummer.
3. Bewerk de naam (behalve **1_** en **2_**) en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
4. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 10 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

Waarschuwing

- Bij een gemiste/antwoorde oproep zullen die toestellen het uur en de dag van die oproep niet automatisch weergeven.

De belvermeldingen weergeven

1 Druk op ▲.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** en selecteer **[BEKIJK]** om meer beschikbare informatie weer te geven.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

1 Druk op ▲.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

3 Selecteer **[NR OPSLAAN]** en druk op **OK** om te bevestigen.

4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een belvermelding verwijderen

1 Druk op ▲.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

3 Selecteer **[WISSEN]** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.

4 Druk op **OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

1 Druk op ▲.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

2 Druk op **OK** om het optiemenu weer te geven.

3 Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.

4 Druk op **OK** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

Terugbellen vanuit de bellijst

1 Druk op .
2 Selecteer een vermelding in de lijst.
3 Druk op om het nummer te bellen.

9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 5 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **REDIAL**.

Een nummer herhalen

1. Druk op **REDIAL**.
2. Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op .
   ↳ Het nummer wordt gebeld.

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

1. Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
2. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[NR OPSLAAN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
4. Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
5. Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De vermelding is opgeslagen.

Een herhaalvermelding verwijderen

1. Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
2. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

1. Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
2. Druk op **OK** om het optiemenu weer te geven.
3. Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
4. Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

10 Persoonlijke instellingen

Pas de instellingen van de telefoon naar wens aan.

Het telefoonscherm instellen

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[HANDSETNAAM]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op **BACK**.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De schermtaal instellen

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[TAAL]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer een taal en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Geluiden instellen

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[MELODIE]** > **[BELTONEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of **[UIT]** selecteren.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[MELODIE]** > **[BEL VOLUME]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Tip

- Als u in de stand-bymodus de beltoon wilt uitschakelen, houdt u # ingedrukt. wordt vervolgens op het scherm weergegeven.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[MELODIE]** > **[TOETS TONEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation/de lader plaatst.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[MELODIE]** > **[STATIONSTOON]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

11 Belfuncties

De telefoon ondersteunt een aantal belfuncties waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen.
Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[KORT]**, **[MIDDEL]** en **[LANG]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[FLASHDUUR]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld (reset), stelt de telefoon automatisch vast of de service nummerherkenning is geactiveerd en wordt de functie voor het onderdrukken van de eerste beltoon gestart. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

De eerste beltoon in-/uitschakelen

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[1STE BELTOON]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de status van de functie eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het menu Resetten.

ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[ECO]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.
   ↳ **ECO** wordt weergegeven.

Opmerking

- Wanneer **ECO** is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

12 Extra functies

De telefoon beschikt over extra functies die u helpen georganiseerd en geïnformeerd te werken.

Automatische klok

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te kunnen synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[KLOK & ALARM]** >**[AUTOM. KLOK]**en druk op**OK**om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]**. Druk op **OK**.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen. .

Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

Het alarm instellen

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[ALARM]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[EENMALIG AAN]** of **[DAGEL. AAN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
4. Voer de alarmtijd in.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ Het alarm wordt ingesteld en wordt op het scherm weergegeven.

Tip

- Druk op ▲ / ▼ om te wisselen tussen **[AM]**/**[PM]**.

Het alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt

1. Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

Voordat het alarm klinkt

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[ALARM]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De alarmmelodie instellen

1 Druk op **MENU**.
2 Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[ALARMMELODIE]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3 Selecteer een nieuwe melodie en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het alarmvolume wordt op hetzelfde niveau ingesteld als het beltoonvolume. Als de beltoon is uitgeschakeld, wordt het alarmvolume ingesteld op niveau 1.

Toetsenblokvergrendeling

U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat onbedoeld een toets wordt ingedrukt.

Het toetsenblok vergrendelen

1 Houd in de stand-bymodus * ingedrukt.
↳ Het toetsenblok wordt vergrendeld.

Opmerking

- Wanneer het toetsenblok vergrendeld is, kunt u niet bellen. U kunt wel inkomende gesprekken aannemen. Tijdens het gesprek is het toetsenblok ontgrendeld, maar het wordt automatisch opnieuw vergrendeld zodra het gesprek is beëindigd.

Het toetsenblok ontgrendelen

1 Houd * ingedrukt.
↳ Het toetsenblok wordt ontgrendeld.

De handset zoeken

1 Druk op •)) op het basisstation.
↳ Alle bij het basisstation aangemelde handsets gaan bellen.
2 Druk nogmaals op •)) op het basisstation om het bellen van de handsets te stoppen.
↳ Alle handsets stoppen met bellen, of:
3 Druk op ✆ / EXIT / **BACK** op een van de handsets om het bellen te stoppen.

13 Geavanceerde instellingen

De geluidskwaliteit verbeteren

De XHD-geluidsmodus (Extreme High Definition) is een exclusieve functie om High Fidelity-signalen naar de handset te sturen. Met deze functie klinken telefoongesprekken als levensechte gesprekken.
In de stand-bymodus:

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[XHD GELUID]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Tijdens een telefoongesprek:

1. Druk op **OK** om het optiemenu weer te geven.
2. Wijzig de XHD-instelling.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

1. Plaats de afgemelde handset op het basisstation.
   ↳ De handset detecteert het basisstation en start automatisch met aanmelden.
   ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden

Als automatisch aanmelden niet lukt, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

1. Druk op **MENU** op de handset.
2. Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[AANMELDEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Houd op het basisstation •)) 5 seconden ingedrukt (bij een model met antwoordapparaat hoort u ter bevestiging een biepje).
4. Voer de pincode van het systeem in. Druk op **BACK** voor eventuele correcties.
5. Druk op **OK** om de pincode te bevestigen.
   ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

De handsets afmelden

1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
2 Druk op **MENU**.
3 Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[AFMELDEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
4 Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000.) Druk op **BACK** om het nummer te verwijderen.
5 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
6 Druk op **OK** om te bevestigen.
↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1 Druk op **MENU**.
2 Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[RESETTEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
3 Druk op **OK** om te bevestigen.
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.
↳ Het welkomstscherm wordt weergegeven.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over de standaardinstellingen het gedeelte Standaardinstellingen.

14 Antwoordapparaat

Opmerking

- Alleen beschikbaar voor de TWIST 160.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[ANTW & REC.]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De LED-indicator op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- en uitschakelen via het basisstation of de handset.

Via de handset

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[ANTW. AAN/UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer **[AAN]**/**[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Via het basisstation

1. Druk op ON/OFF om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te schakelen.

Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen heeft gebeld, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

De taal instellen voor het antwoordapparaat

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de uitgaande berichten.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[INSTELLINGEN]** > **[TAAL MELDT.]**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
4. Selecteer een taal en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[ANTW & REC.]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[ZONDER OPNEM]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

1. Druk op **MENU**.

2 Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[ANTW. MODUS]** en druk op **OK** om te bevestigen.

3 Selecteer een antwoordmodus en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[ZONDER OPNEM]**.

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen mededelingen: voor de modus **[ANTW & REC.]** en de modus **[ZONDER OPNEM]**.

Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

1 Druk op **MENU**.

2 Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[AANKONDIGING]** en druk op **OK** om te bevestigen.

3 Selecteer **[ANTW & REC.]** of **[ZONDER OPNEM]** en druk op **OK** om te bevestigen.

4 Selecteer **[OPNAME]** en druk op **OK** om te bevestigen.

5 Wanneer **[OPNEME]** wordt weergegeven, wordt de opname gestart.

6 Druk op **OK** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Opmerking

- Om de vooraf opgenomen mededeling terug te zetten, wist u uw huidige mededeling.

Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

De huidige mededeling beluisteren

1 Druk op **MENU**.

2 Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[AANKONDIGING]** en druk op **OK** om te bevestigen.

3 Selecteer **[ANTW & REC.]** of **[ZONDER OPNEM]** en druk op **OK** om te bevestigen.

4 Selecteer **[AFSPELEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

Een mededeling verwijderen

1 Druk op **MENU**.

2 Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[AANKONDIGING]** en druk op **OK** om te bevestigen.

3 Selecteer **[ANTW & REC.]** of **[ZONDER OPNEM]** en druk op **OK** om te bevestigen.

4 Selecteer **[WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.

5 Druk op **OK** om te bevestigen.

6 De vooraf opgenomen mededeling wordt teruggezet.

Opmerking

- Vooraf opgenomen mededelingen kunnen niet worden verwijderd.

Ingekomen berichten (ICM)

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.

Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[ZONDER OPNEM]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Vanaf het basisstation

- Beluisteren starten/stoppen: druk op ▶■.
- Volume aanpassen: druk op + / −.
- Terugspoelen:
  - Druk tijdens het beluisteren van de berichten op ⏮ om het bericht vanaf het begin te beluisteren.
  - Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op ⏮ om het vorige bericht te beluisteren.
- Vooruitspoelen: druk op ⏭ om naar het volgende bericht te gaan.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op **X**.

Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Vanaf de handset

1 Wanneer **[NW. BERICHT]** op het scherm van de handset wordt weergegeven, drukt u op **OK** om de nieuwe berichten te beluisteren.

2 Druk op ▲ / ▼ om het volume te verhogen of verlagen.

Opmerking

- De oude berichten kunt u alleen via het basisstation beluisteren.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf het basisstation

1 Druk op **X** wanneer u het bericht beluistert.
↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

Vanaf het basisstation

1 Houd in de stand-bymodus **X** ingedrukt.
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet bellen voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[INSTELLINGEN]** > **[TOON VERTRA.]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer een nieuwe instelling en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[SPAARFUNCTIE]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

De pincode wijzigen

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[INSTELLINGEN]** > **[REMOTE MODUS]** > **[VERANDER PIN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Voer de oude pincode in en druk op **OK** om te bevestigen.
4. Voer de nieuwe pincode in en druk op **OK** om te bevestigen.
5. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **[ANTWRD APP.]** > **[INSTELLINGEN]** > **[REMOTE MODUS]** en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer een nieuwe instelling en druk op **OK** om te bevestigen.
   ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

1. Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
2. Druk op # wanneer u het uitgaande bericht hoort.
3. Voer de pincode in.
   ↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht.
11	Hiermee beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op ✆ om de oproep te beantwoorden.

Vanaf het basisstation

Druk op + / − om het luidsprekervolume aan te passen terwijl u meeluistert. Met het laagste volumeniveau schakelt u het meeluisteren uit.

Gedrag van de LED-toets op het basisstation

De onderstaande tabel beschrijft het bedrag van de LED op het basisstation.

Status van het antwoordapparaat	Berichtstatus	LED-toets op het basisstation
Uit	-	Uit
Aan	Geen nieuw bericht	Aan
Aan	Nieuw bericht	Knippert
Aan	Geheugen vol	Knippert snel
Aan	Bezig met opnemen van inkomend bericht	Knippert
Aan	Aanmeldmodus	Knippert

15 Standaardinstel-lingen

Taal*	ENGLISH
Handsetnaam	BELGACOM
Datum	01/01
Datumnotatie*	DD/MM
Bewerkingstijd	00:00
Tijdsnotatie*	24-uur
Alarm	Uit
Telefoonboek	Ongewijzigd
Flashsignaalduur*	125ms
Eerste beltoon*	Verschilt per land
Belmelodie handset	Melodie 1
Alarmtoon	Melodie 1
Volume ontvanger	Volume 3
Beltoonvolume handset	Niveau 3
Toetstoon handset	Aan
XHD-geluid	Aan
Bellijst inkomende gesprekken	Leeg
Herhaallijst	[GEEN NUMMER]
Pincode	0000

Antwoordapparaat	
Status antwoordapparaat	Aan
Modus antwoordapparaat	Antwoordapparaat en opnemen
Meeluisteren op basisstation	Aan
Mededelingengeheugen	Vooraf opgenomen mededeling
Geheugen inkomende berichten	Leeg
Toegang op afstand	Uit
Beltoonvertraging	5 beltonen
Luidsprekervolume	Niveau 3

Opmerking

- *Functies kunnen per land verschillen

16 Technische gegevens

Scherm
- LCD met oranje achtergrondverlichting

Algemene telefoonfuncties
- Naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Intercom
- Maximale beltijd: 12 uur

Telefoonboek, herhaallijst en bellijst
- Telefoonboek met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 5 vermeldingen
- Bellijst met 10 vermeldingen

Batterij
- GP-batterijen: PH50AAAHC AAA, NiMH 1,2 V 500 mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z AAA, NiMH 1,2 V 500 mAh

Adapter

Basisstation en lader:
- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 200 mA; Uitvoer: DC 6 V, 500 mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 150 mA Uitvoer: DC 6 V, 500 mA

Energieverbruik
- Energieverbruik in stand-bymodus: 0,6 W (TWIST 150); 0,65 W (TWIST 160)

Gewicht en afmetingen (TWIST 150)
- Handset: 111,6 gram
- 162 x 29,15 x 46,1 mm (h x d x b)
- Basisstation: 111 gram
- 104,3 x 75,9 x 111,9 mm (h x d x b)
- Oplader: 59,1 gram
- 96,25 x 67 x 80,3 mm (h x d x b)

Gewicht en afmetingen (TWIST 160)
- Handset: 111,6 gram
- 162 x 29,15 x 46,1 mm (h x d x b)
- Basisstation: 137,8 gram
- 104,3 x 75,9 x 111,9 mm (h x d x b)
- Oplader: 59,1 gram
- 96,25 x 67 x 80,3 mm (h x d x b)

Temperatuurbereik
- In bedrijf: 0 °C tot 35 °C
- Bij opslag: -20 °C tot 45 °C

Relatieve vochtigheid
- In bedrijf: tot 95% bij 40 °C
- Bij opslag: tot 95% bij 40 °C

17 Veelgestelde vragen

Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "De handsets aanmelden" in het gedeelte Geavanceerde instellingen.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handset aan te melden bij het basisstation?
Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handset die niet wordt gebruikt af en probeer het opnieuw.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationstoon

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De instelling voor de stationstoon is uitgeschakeld.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?
De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset belt niet.
Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

Wat gebeurt er met de telefoon als ik [WACHT…] op het scherm zie?
De telefoon haalt het geheugen van het telefoonboek en de bellijst op. Deze gegevens zijn opgeslagen in het basisstation. De handset haalt de gegevens vervolgens na enkele seconden op van het basisstation. Als u op ▲ / ▼ drukt, wordt de bellijst of worden de telefoonboekgegevens op de handset weergegeven.

De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stoort tijdens gesprekken.
Controleer of de **ECO**-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.

Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:
- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:
- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

belgacom

Verantwoordelijke uitgever: Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

CE 0168

© 2010
All rights reserved.

IFU_TWIST150-160_BG_NL_V1.1
WK10282